




Настройка табло ZJ-39

Для входа в меню, нажмите кнопку SET.

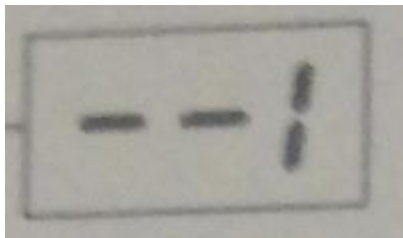


Подключение кнопок вызова


В этом режиме есть 3 варианта отображения

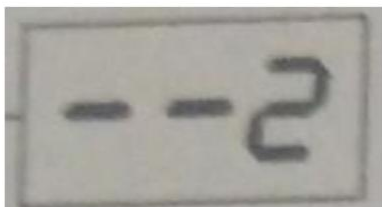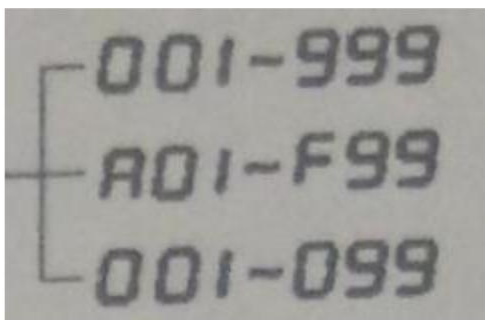


Управление режимами отображением

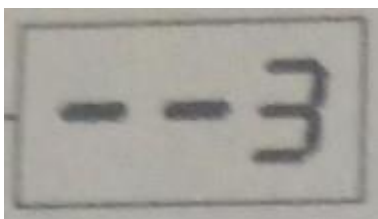



Удаление режима отображения

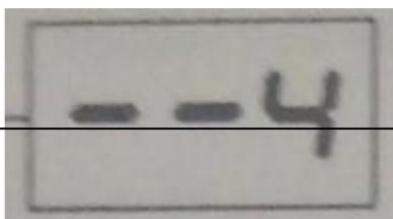

Удаление сопряженных кнопок

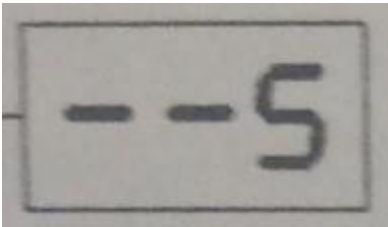

Выбор голосового оповещения

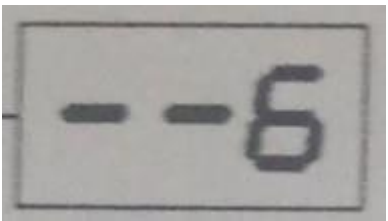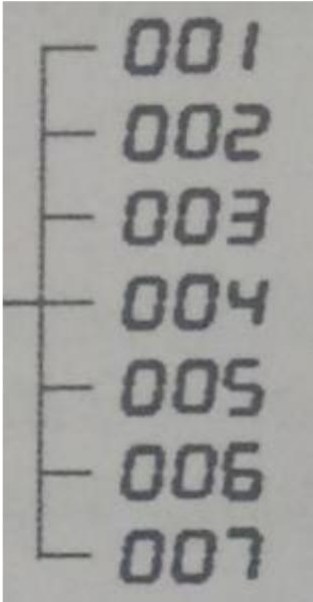


«Клавишный» переключатель

В этом режиме можно переключить в режимы:


2 -2key mode –только кнопка вызова

004-4key mode – для большинства кнопок вызова


005- keypad mode - только для кнопок вызова с клавиатуры

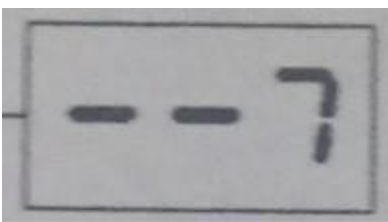


Время в течении которого вызовы будут отображаться на экране. Где 000 – отсутствие цикла отображения, 001-999 – это отображение в секундах.

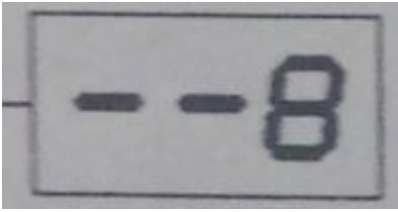

Автоматическое стирание. В зависимости от выбранного режима(000 или 001-999) отображение вызова будет удалено из памяти через то время, которое будет выставлено. (001-999сек)

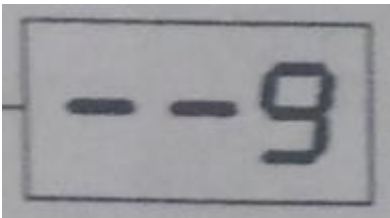


Громкость

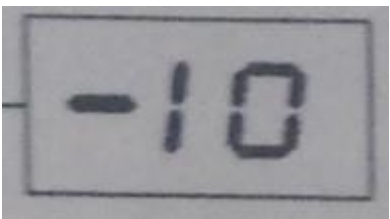

Выбор режима

- 0 – режим отображения ТОЛЬКО числами
 - 1 – Комбинированный режим с отображением букв (A-F+1-99)
 - 2 – Отображение кнопок от 1-99
-

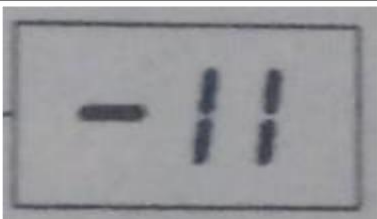

Возврат к заводским настройкам.
